


REPLACEMENT D'UN PANNEAU DE CÔTÉ COMPLET

A 80-78

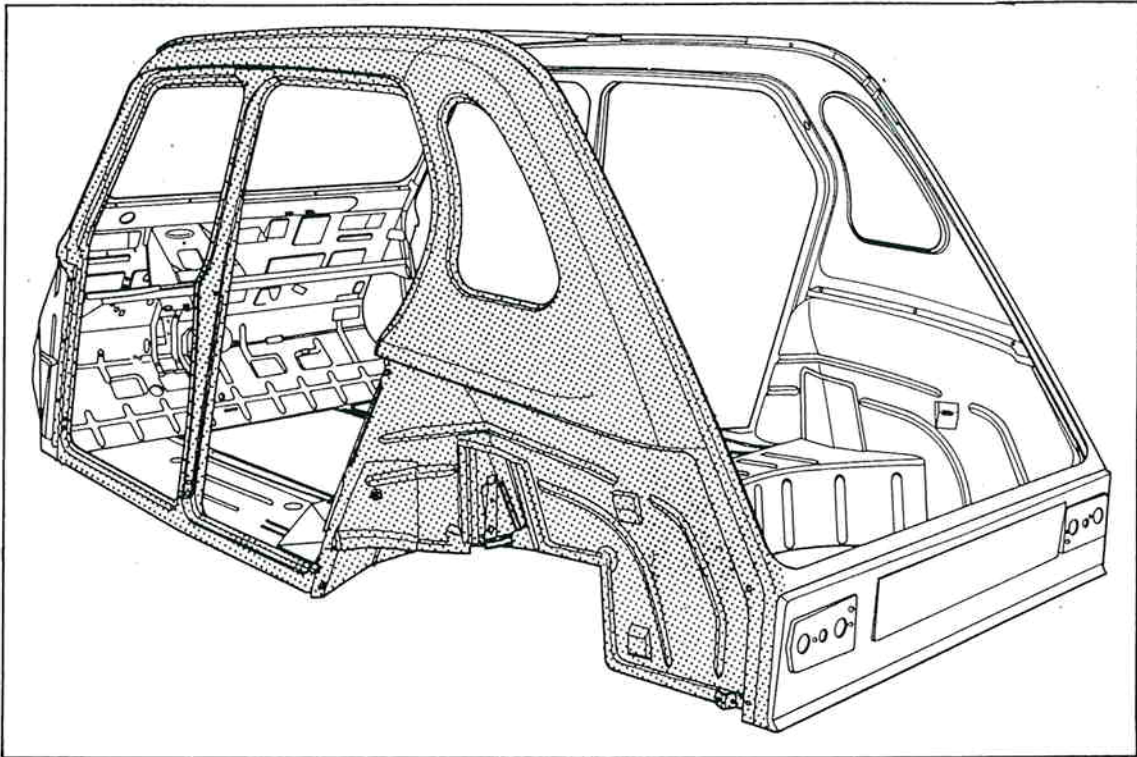

Manuel 854-5


Pour effectuer cette opération, il faut déposer au préalable :

- la porte de coffre
 - la capote avec son portique
 - la banquette arrière
 - le siège avant
 - la ceinture de sécurité
 - la garniture de tôle d'auvent
 - la porte avant
 - la porte arrière
 - les caoutchoucs d'étanchéité de porte
 - l'aile avant
 - la joue d'aile
 - l'aile arrière
 - la glace de custode
 - le capot
 - le pare-brise
 - les tapis de plancher
 - la tablette arrière
 - la planche de bord
 - le plafonnier côté gauche.
- } (côté intéressé)


Outillage nécessaire :

- Disqueuse
- Perceuse
- Extracteur de points de soudure «2662-T» ou «PICKAVANT»
- Poste de soude autogène
- Pince à souder
- Appareil de soudage «SAFERPOINT» ou «MIG»
- Pincettes serre-tôles.


76-765

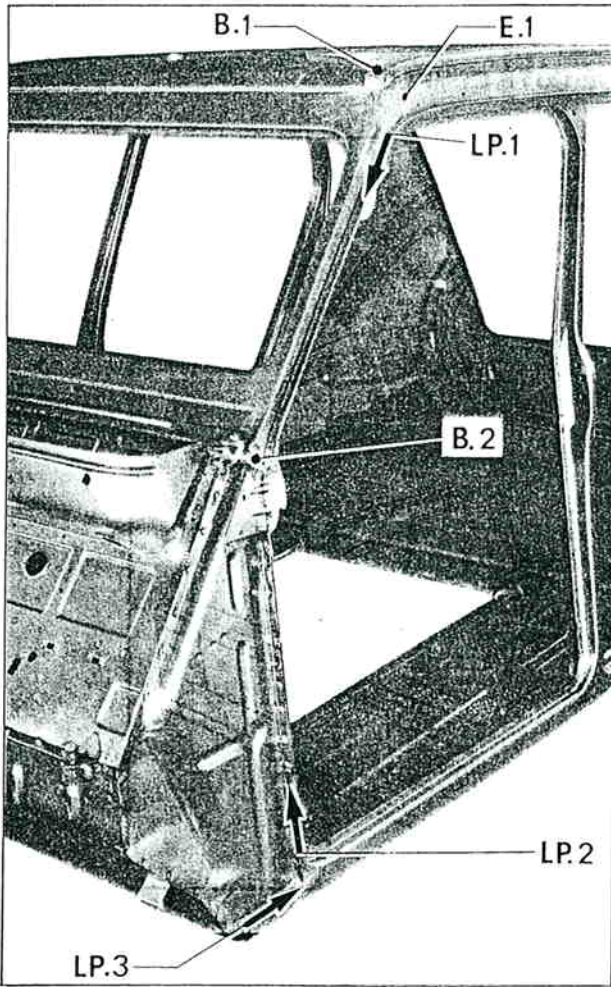


76-763

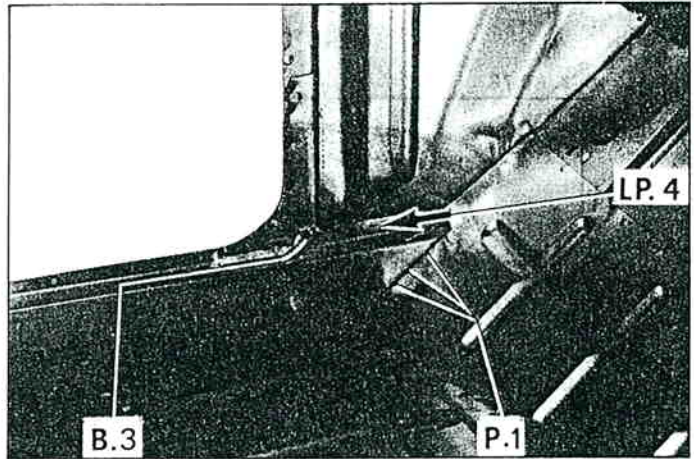


76-779

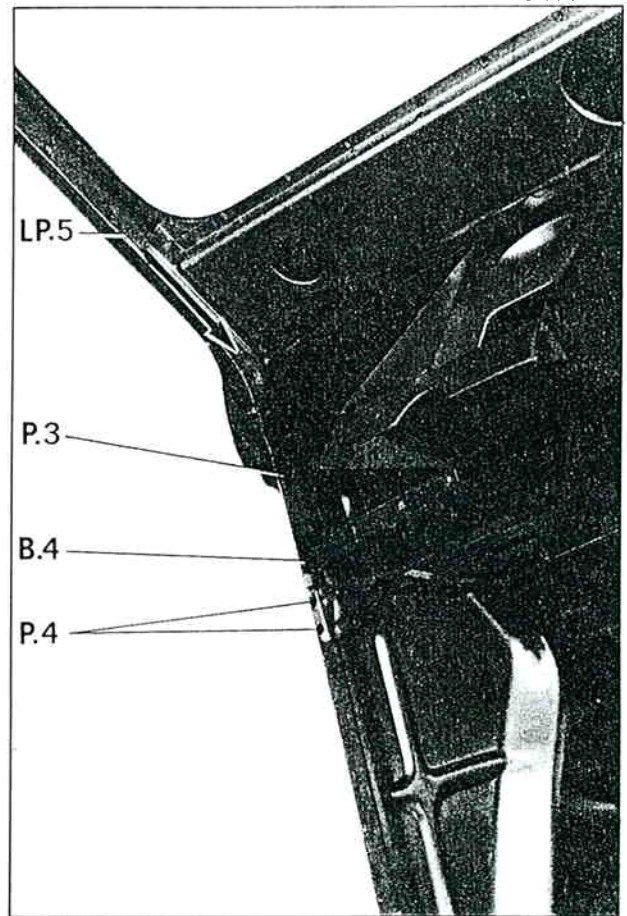


16-778

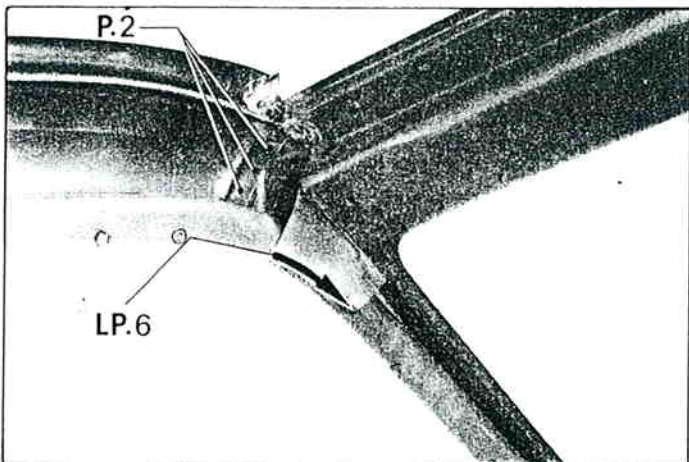


3499

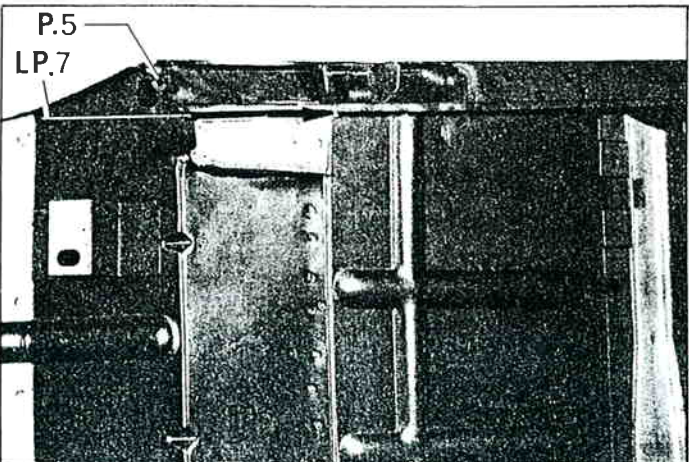


3498

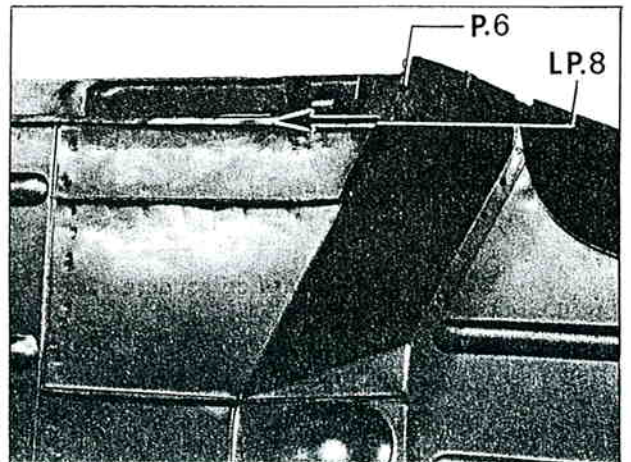


2920

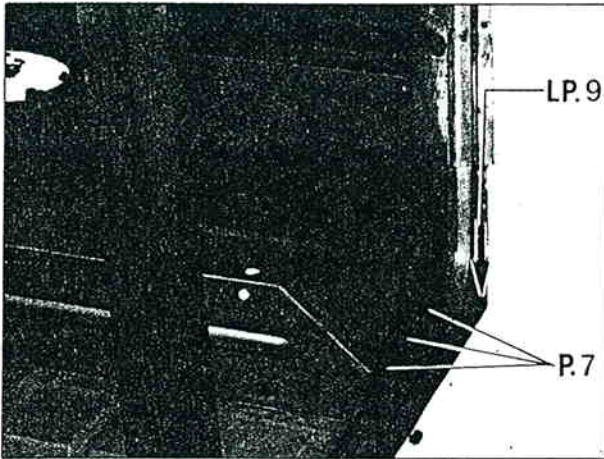

76-761

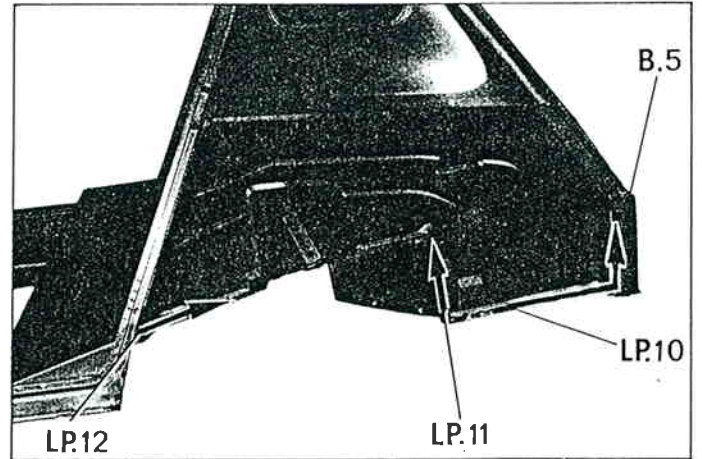

76-762

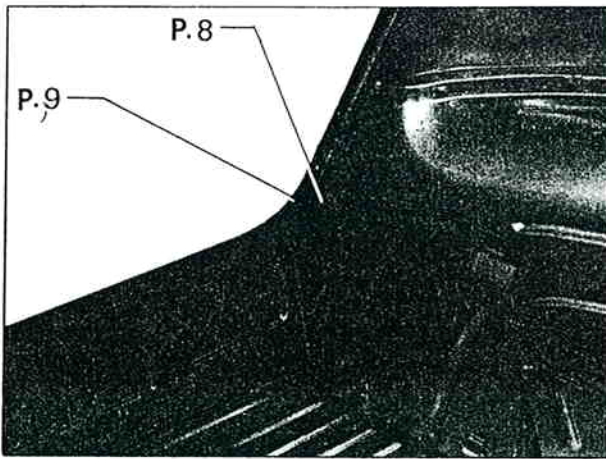

Manuel 854-5

DEPOSE

4. Dégraffer la partie arrière du panneau de côté suivant les liaisons :

- LP.8 } (tôle de cric arrière)
- P.6 } (tôle de cric arrière)
- LP.9 (plancher assemblé)
- LP.10 (fond de coffre)
- LP.11 (fond sous siège)
- LP.12 (plancher arrière)

5. Dégraffer les points de soudure de liaison fond de coffre-passage de roue, suivant :

- P.9
- P.8
- P.7

6. Eliminer les points et cordons de brasure, suivant :

- B.1
- B.2
- B.3
- B.4
- B.5.

7. Déposer le panneau de côté

PREPARATION

Préparer les lignes de dégraffage
Reformer les tôles, si nécessaire
Décaper les zones de soudure sur caisse et éléments neufs

1. Eliminer, en chauffant et brossant, l'étain E.1.



2. Dégraffer les lignes de points de soudure du panneau de côté suivant les liaisons :

- LP.1 (montant de baie de pare-brise)
- LP.2 } (tôle d'auvent)
- LP.3 } (tôle d'auvent)
- LP.4 } (tôle d'auvent)
- LP.6 (traverse supérieure de baie de pare-brise)
- LP.5 (traverse inférieure de baie de pare-brise)
- LP.7 (plancher de caisse et de pédales)
- P.3 (renfort de pied avant)
- P.4 (renfort de tablette)
- P.1 (plancher de pédales)
- P.2 (brancard supérieur - baie de pare-brise)
- P.5 (tôle de cric avant)


3. Dégraffer la traverse intermédiaire de pavillon (côté intéressé).

(Voir Opération AY. 813-1)


76-763

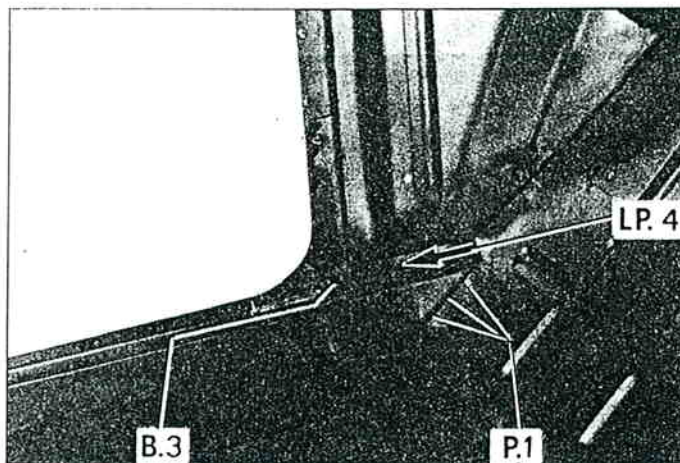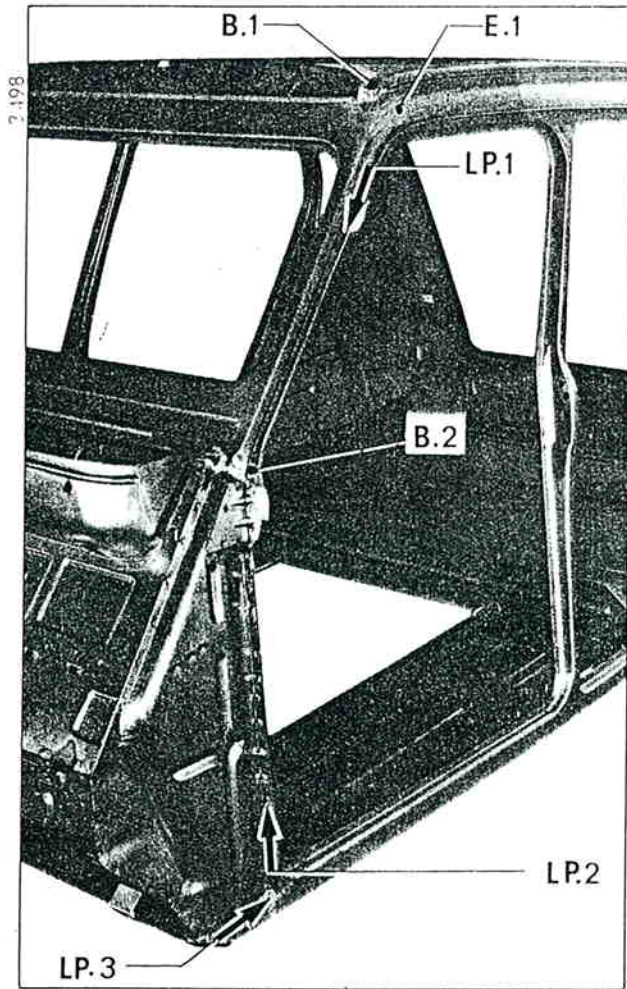



76-779

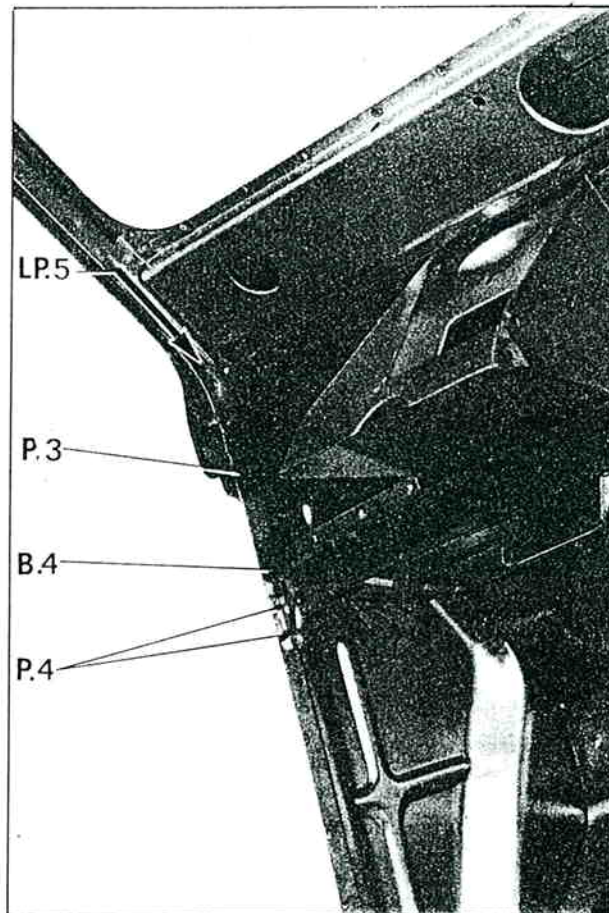

76-778

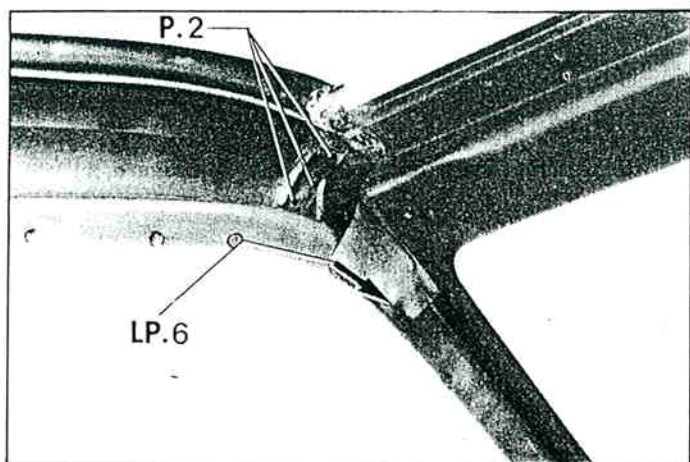


3499

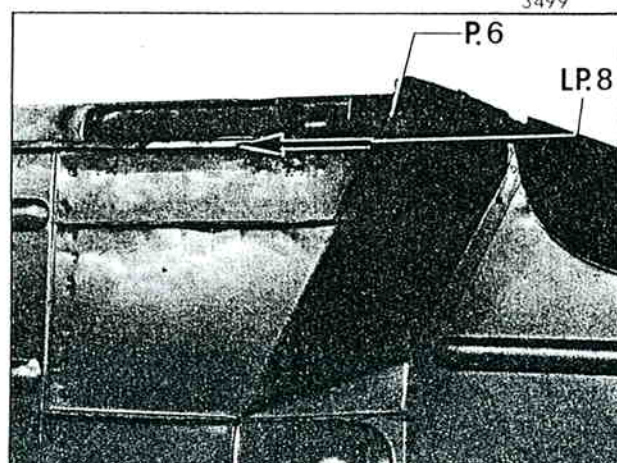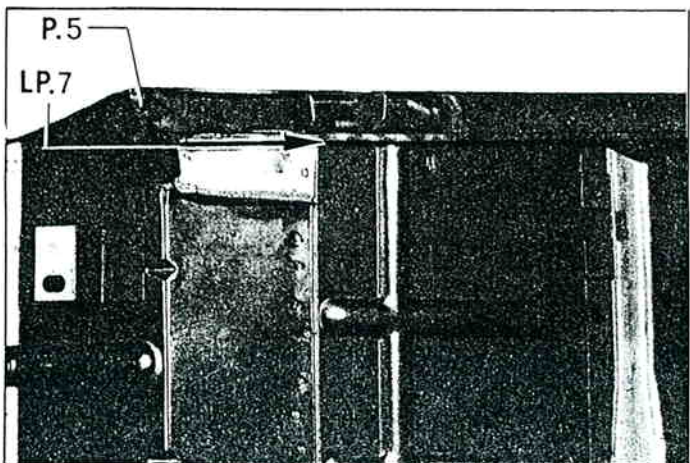


76-765


2920

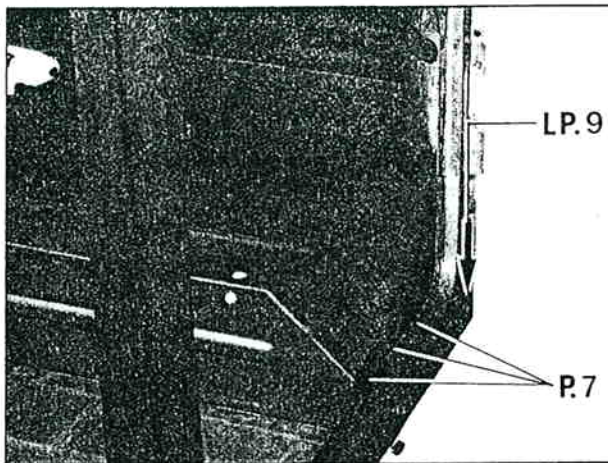

76-761

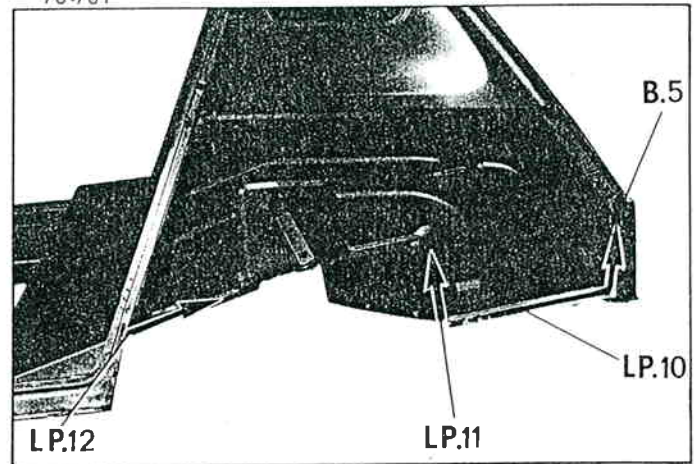

76-762

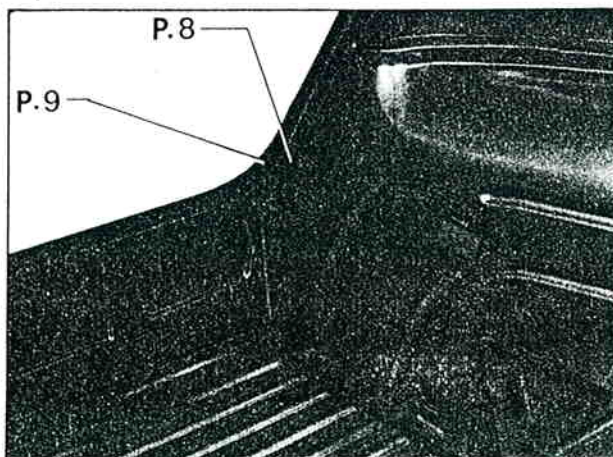

Manuel 854-5

POSE

8. Présenter et positionner le panneau de côté sur la caisse, le brider à l'aide de pinces serre-tôles.
9. Souder le panneau de côté à la pince à souder suivant les liaisons :
 - LP 1 (montant de baie de pare-brise)
 - LP.2 (tôle d'auvent)
 - LP 6 (traverse supérieure de baie de pare-brise)
 - LP.5 (traverse inférieure de baie de pare-brise)
 - P 3 (renfort de pied avant)
 - P.4 (renfort de tablette)
 - LP 3 } (tôle d'auvent)
 - LP 4 }
 - P 2 (baie de pare-brise)
 - LP.7 (plancher de caisse et plancher de pédales)
 - LP 8 } (tôle de cric arrière)
 - P.6 }
 - P 5 (tôle de cric avant)
 - LP 9 (plancher arrière)
 - LP 10 (fond de coffre)
 - LP.11 (fond sous siège)
 - LP.12 (plancher arrière)
 - P 9 } (fond de coffre-passage de roue)
 - P.8 }

10. Souder la traverse intermédiaire.
(Voir Opération AY. 813-1)

11. Exécuter les brasures suivant les liaisons :
 - P.7 (planche à talon-brancard)
 - P.1 (trois points entre brancard et plancher de pédales)
 - B.1 (traverse supérieure de baie de pare-brise)
 - B.2 (montant de baie de pare-brise - tôle d'auvent)
 - B.4 (tablette)
 - B.3 (brancard de bas de caisse)
 - B.5 (panneau arrière)

12. Exécuter une finition à l'étain suivant E.1.

13. Planer et meuler les soudures apparentes


14. Parfaire l'étanchéité et la protection de la caisse.

15. Peindre.

16. Procéder à la pose et au réglage des éléments préalablement déposés.

REPLACEMENT D'UN PANNEAU DE CUSTODE

A 80-78

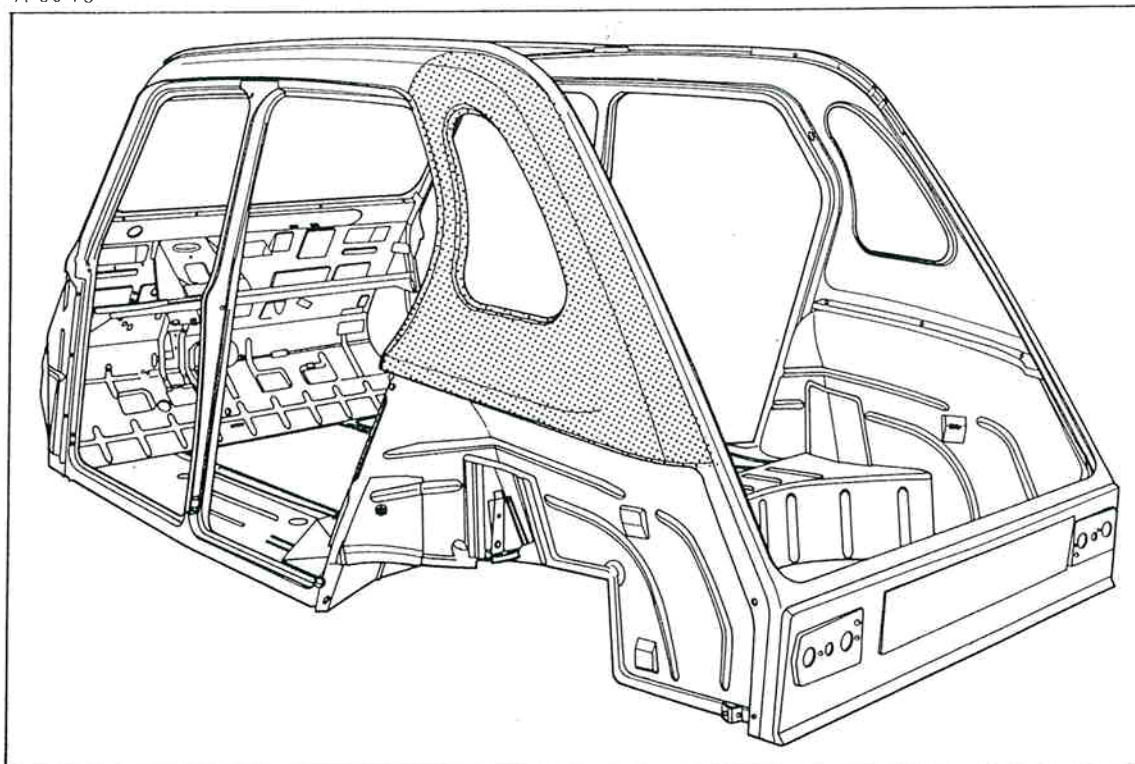

Manuel 854-5

Pour effectuer cette opération, il faut déposer au préalable :

- la capote
- la porte de coffre
- la banquette arrière
- Dégarnir l'intérieur du panneau de côté (partie arrière)
- l'aile arrière
- la glace de custode
- la gâche de serrure
- le caoutchouc d'entrée de porte
- le profilé de jet d'eau.

(côté intéressé)

Outillage nécessaire :

- Disqueuse
- Perceuse
- Extracteur de points de soudure « 2662-T » ou « PICKAVANT »
- Poste de soudure autogène
- Pince à souder
- Pinces serre-tôles.